


Documentation technique

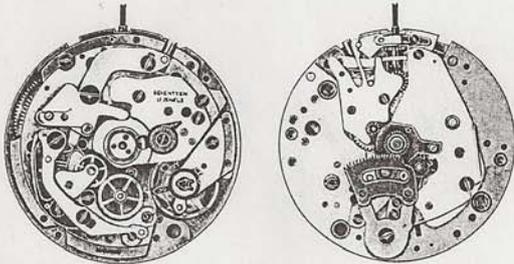

MONTRE REGATE

Aiguille de chronographe

Compteur 10 minutes


Mouvement ancre Ø 31 mm 28800 Ah



Calibre


1345

Pièces de rechange du mouvement 1345

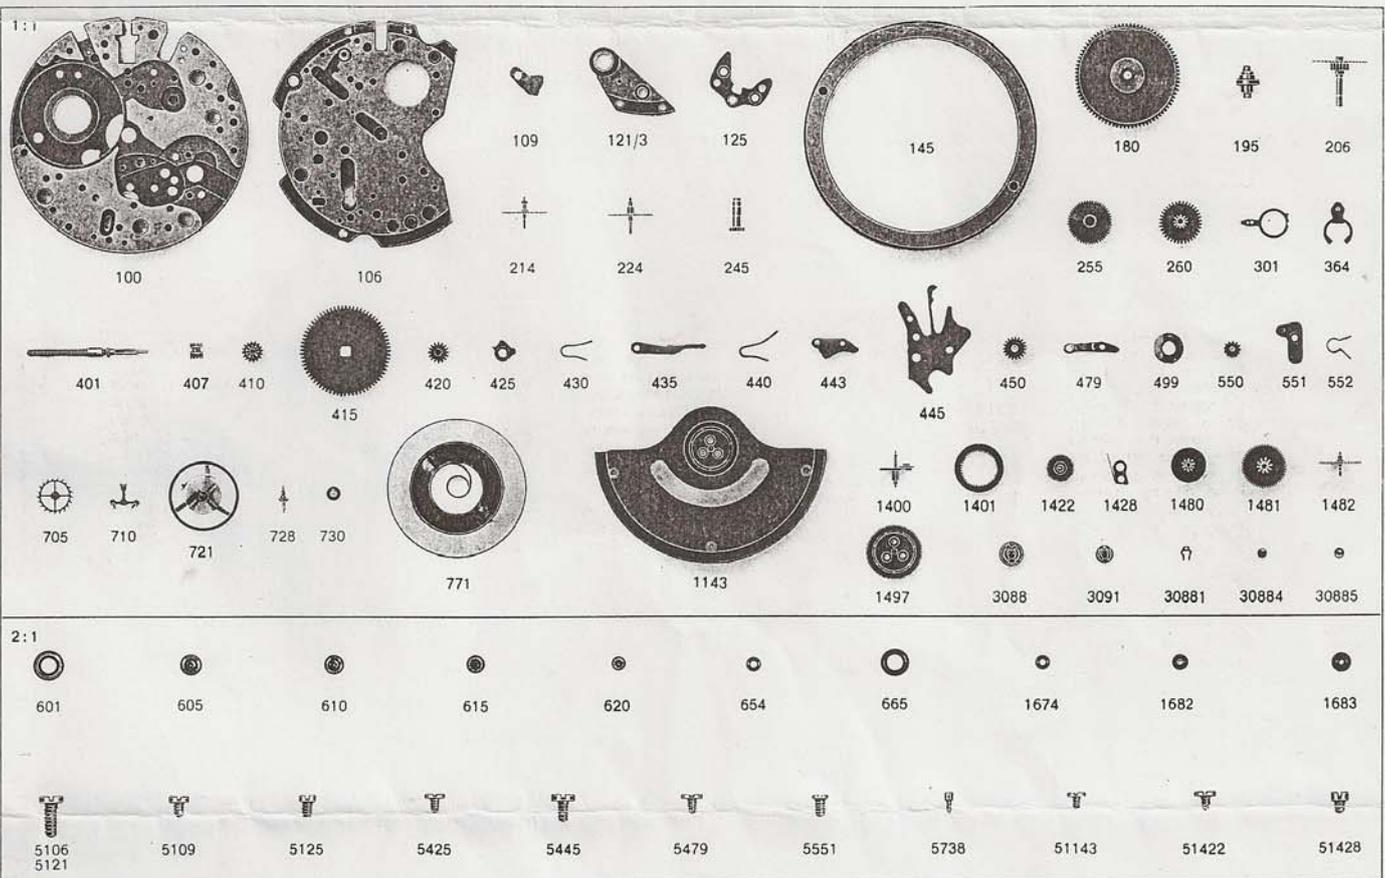

100	Platine	550	Renvoi baladeur de rochet	1674	Bouchon du mobile entraineur de rochet, dessus et dessous
106	Pont de barillet (¾ platine)	551	Couvre-renvoi baladeur de rochet	1682	Bouchon du pignon d'entraînement, dessus
109	Couvre-roue de couronne	552	Ressort de renvoi baladeur de rochet	1683	Bouchon du pignon d'entraînement, dessous
121/3	Coq	601	Pierre de roue de centre, dessus et dessous	3088	Dispositif amortisseur Kif Elastor dessus
125	Pont d'ancre	605	Pierre de roue moyenne, dessus	3091	Dispositif amortisseur Kif Elastor dessous
145	Support de cadran	610	Pierre de roue de seconde, dessus et dessous	30881	Fixateur de contre-pivot, dessus et dessous
180	Barillet avec arbre	615	Pierre de roue d'ancre, dessus et dessous	30884	Pierre de contre-pivot de balancier, dessus et dessous
195	Arbre de barillet	620	Pierre d'ancre, dessus et dessous	30885	Chaton Elastor, dessus et dessous
206	Roue de centre	654	Bouchon de roue moyenne, dessous	5106	Vis de pont de barillet
214	Roue moyenne	665	Bouchon d'arbre de barillet, dessus et dessous	5109	Vis de couvre-roue de couronne
224	Roue de seconde	705	Roue d'ancre pivotée	5121	Vis de coq (même que 58500)
245	Chaussée	710	Ancre montée	5125	Vis de pont d'ancre
255	Roue des heures	721	Balancier avec spiral	5425	Vis de cliquet (même que 5479 et 51422)
260	Roue de minuterie	728	Axe de balancier	5445	Vis de ressort de tirette
301	Raquette	730	Plateau	5479	Vis de ressort d'appui de tirette
364	Porte-piton	771	Ressort de barillet	5551	Vis de couvre-renvoi de baladeur de rochet
401	Tige de remontoir	1143	Masse oscillante (rotor monté)	5738	Vis de piton
407	Pignon coulant	1400	Différentiel	51143	Vis de masse oscillante (vis de rotor)
410	Pignon de remontoir	1401	Couronne de différentiel	51422	Vis de renvoi de roue d'armage
415	Rochet	1422	Renvoi de roue d'armage	51428	Vis de cliquet-ressort d'arrêt
420	Roue de couronne	1428	Cliquet-ressort d'arrêt		
425	Cliquet	1480	Roue d'armage, montée		
430	Ressort de cliquet	1481	Mobile de réduction		
435	Bascule de mise à l'heure	1482	Mobile entraineur de rochet		
440	Ressort de bascule de mise à l'heure	1497	Palier à billes de rotor		
443	Tirette				
445	Ressort de tirette				
450	Renvoi				
479	Ressort d'appui de tirette				
499	Clinquant No 4				

Pièces de rechange du mécanisme chronographe-compteur minutes 1345

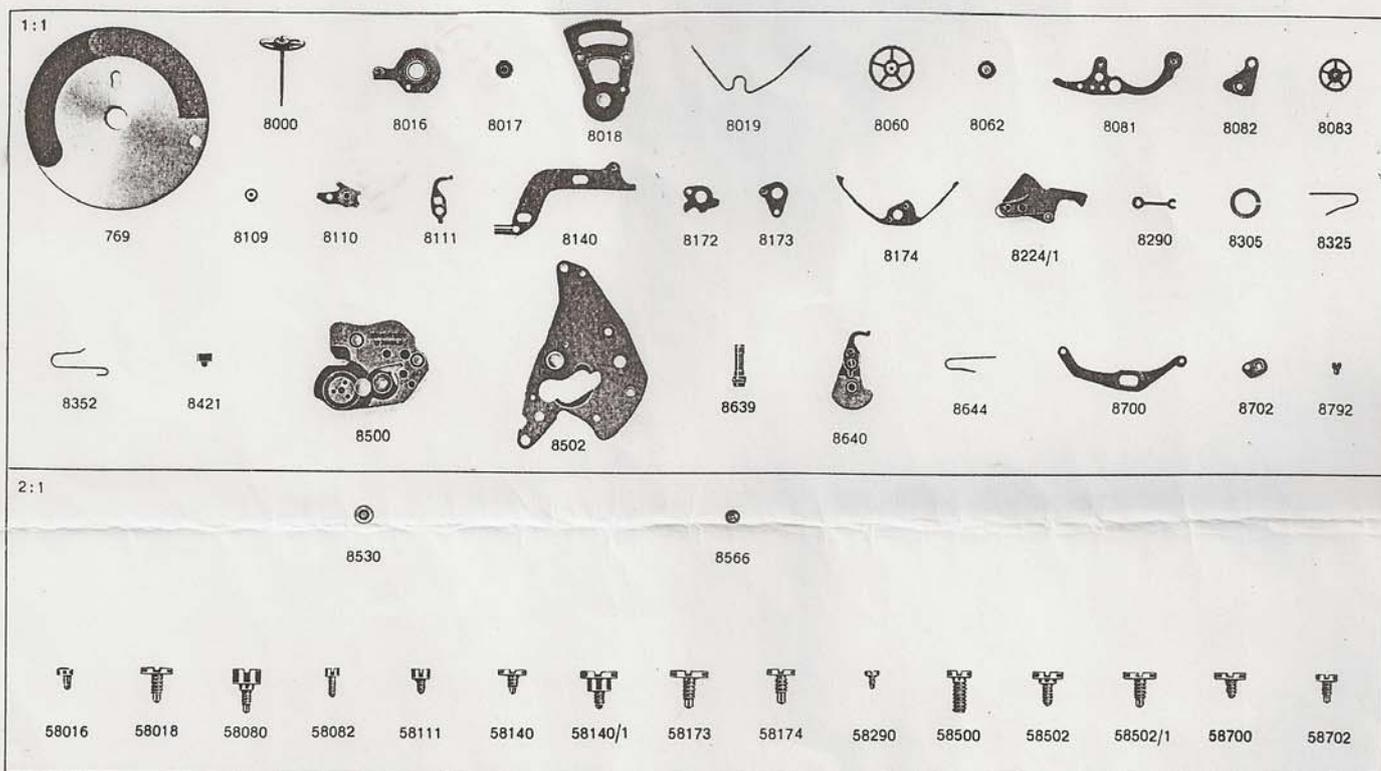

769	Indicateur des minutes (disque du compteur des minutes)	8174	Ressort de navette et ressort d'embrayage	58016	Excentrique de roue du compteur de minutes
8000	Mobile de chronographe, monté	8224/1	Marteau de secondes, monté	58018	Vis de secteur du compteur de minutes
8016	Roue du compteur de minutes, montée	8290	Ressort-friction du mobile de chronographe	58080	Vis de maintien de bascule d'embrayage
8017	Renvoi du compteur de minutes	8305	Clavette de l'indicateur des minutes	58082	Vis de pont de roue d'embrayage
8018	Secteur du compteur de minutes, monté	8325	Ressort de baladeur	58111	Vis de verrou de baladeur
8019	Ressort de secteur du compteur de minutes	8352	Ressort de marteau de secondes	58140	Vis de commande (même que 58700)
8060	Roue entraîneuse de chronographe, montée	8421	Clé-appui d'embrayage	58140/1	Vis de commande (clé de marteau)
8062	Roue entraîneuse du compteur de minutes, montée	8500	Pont de chronographe	58173	Vis de navette
8081	Bascule d'embrayage avec excentrique	8502	Pont de mobile du compteur de minutes (pont de mécanisme)	58174	Vis de ressort de navette et ressort d'embrayage
8082	Pont de roue d'embrayage	8530	Pierre du mobile de chronographe	58290	Vis de ressort-friction du mobile de chronographe
8083	Roue d'embrayage	8566	Bouchon de roue d'embrayage, dessus et dessous	58500	Vis de pont de chronographe
8109	Tube de baladeur	8639	Tige d'interrupteur	58502	Vis de pont de mobile du compteur de minutes (vis de pont de mécanisme)
8110	Baladeur, monté	8640	Interrupteur, monté	58502-1	Vis de pont de mobile du compteur de minutes et du ressort de secteur de compteur de minutes
8111	Verrou de baladeur	8644	Ressort d'interrupteur	58700	Vis de bielle du compteur de minutes.
8140	Commande, montée	8700	Bielle du compteur de minutes	58702	Vis de valet de bielle du compteur de minutes
8172	Navette inférieure	8702	Valet de bielle du compteur de minutes		
8173	Navette supérieure	8792	Excentrique d'interrupteur		


MONTAGE DU MECANISME

POSER DANS L'ORDRE

- 8325
- 8502 Vis 58502 (2x)
- 8644
- 8110
- 8109
- 8640 Vis 58702*
- 8016
- 8018 Vis 58018
- 8019 Vis 58502-1

* Se visse du côté pont.
Bien engager le carré de 8640 dans le valet 8702.

Eviter de déchasser *

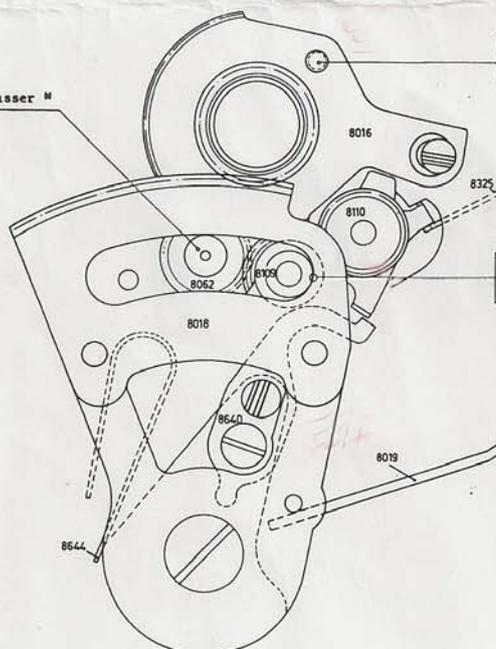

Poser en face du repère percé sur le pont de mécanisme.

8018 doit appuyer contre 8109
Tenir 8016 pendant pose 8018